

K4仕様 片開き

M17型



- EG
- EC
- ED
- CD
- CB
- BD
- BE
- BB
- BC
- CF
- CE
- AA
- FW

BD：ブラックウォールナット  
対応ハンドル：S型/バーハンドル

D11型



- EA
- EF
- CA
- CC
- CJ
- BA

CA：アイリッシュパイン  
対応ハンドル：S型/バーハンドル

D12型



- EA
- EF
- CA
- CC
- CJ
- BA

CJ：ポートマホガニー  
対応ハンドル：S型/バーハンドル

M12型



- EG
- EC
- ED
- CD
- CB
- BE
- BB
- BC
- CF
- CE

CE：ラスティクオーク  
対応ハンドル：S型/バーハンドル

M21型



- EC
- ED
- CB
- BE
- BB
- BC

CB：クリエモカ  
対応ハンドル：S型/バーハンドル

M26型



- EG
- EC
- ED
- CD
- CB
- BE
- BB
- BC
- CF
- CE

CF：チェリーウッド  
対応ハンドル：S型/バーハンドル

M28型



- EG
- EC
- ED
- CD
- CB
- BE
- BB
- BC
- CF
- CE

CF：チェリーウッド  
対応ハンドル：S型/バーハンドル

M16型



- EC
- ED
- CD
- CB
- BB
- BC
- AA
- FW

BB：クリエダーク  
対応ハンドル：S型/バーハンドル

S14型



- BD
- AA

BD：ブラックウォールナット  
対応ハンドル：S型

P16型



- EA
- ED
- CD
- CA
- CC
- CB
- BA
- BE
- BB
- BC

BA：アンティークオーク  
対応ハンドル：S型/バーハンドル

C12型



- EA
- EF
- CA
- CC
- CJ
- BA

CC：ハンドダウンチェリー  
対応ハンドル：S型/バーハンドル

M22型



- EG
- EC
- ED
- CD
- CB
- BD
- BE
- BB
- BC
- CF
- CE

CE：ラスティクオーク  
対応ハンドル：S型/バーハンドル



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。  
見柄内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お買い  
 ・色味によっては、写真と多少の相違が生じ、カラーは当社の標準カラーと異なる場合がありますのでご注意ください。  
 ・商品写真は実際の色と多少の相違が生じ、実際の商品色と多少の相違が生じます。  
 ・商品写真は実際の色と多少の相違が生じ、実際の商品色と多少の相違が生じます。  
 ・商品写真は実際の色と多少の相違が生じ、実際の商品色と多少の相違が生じます。  
 ・商品写真は実際の色と多少の相違が生じ、実際の商品色と多少の相違が生じます。

ドアのボタンで  
ピッとカギを開ける

スマートフォンをバッグやポケットに入れておけば、ドアのボタンを押すだけで上下2つのカギが解錠する、1アクションスタイル。スマートフォンを取り出す必要もないので、荷物が多い時などにも便利です。



ドアのボタンを押すだけで、カギが施錠

タグキーセット



タグキー×3個

オーナーキー×1個  
手動キー×4本

■S型ハンドル

■バーハンドル



FamiLock専用アプリ  
「My Entrance」

専用アプリ「My Entrance」をダウンロードしてドアに登録すれば、お手持ちのスマートフォンで「FamiLock」を操作したり、操作履歴の確認やメール通知も可能となります。  
※BluetoothをONにして、アプリのバックグラウンド起動が必要です。  
■アプリのダウンロードはコチラ  
こちらの二次元コードからダウンロードページにアクセスできます。アプリストアから検索する場合は「My Entrance」と検索してください。  
【対応スマートフォンについて】スマートフォンの機種やOSのバージョンにより、正常に作動しない場合があります。こちらの二次元コードにアクセスして対応スマートフォン一覧をご確認ください。

利用料金  
無料




カギの施解錠

スマートフォンの取り出さずに、カギを施解錠




履歴の確認

自分の履歴

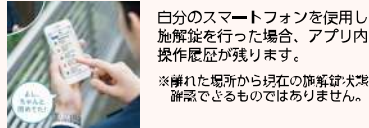

設定状況の確認

カギの登録状況




アプリ操作で、カギを施解錠



Bluetooth通信エリア内であれば、アプリ画面上的操作でカギの施解錠ができます。  
※通信料の詳細は、カタログをご覧ください。  
※スマートフォンとリモコンは、合計10台まで登録可能です。

家族の履歴

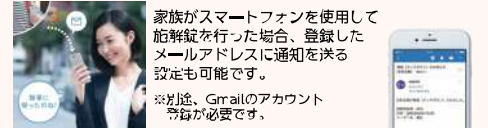

その他

電池残量のお知らせ  
電池式の場合、ドア本体の電池残量が少なくなったらアプリでお知らせします。  
ドア本体のソフトウェアアップデート  
アプリを介して、ドア本体のソフトウェアのアップデートが可能です。

カギの開閉操作一覧

	帰宅時		外出時	
	閉め方(屋外)	開め方(室内)	開け方(室内)	閉め方(屋外)
スマートフォン (Bluetooth®)	入れたまま ドアのボタンを押す バックから取り出す アプリのボタンを押す	自動施錠 上下のサムターンを回す or 上のサムターンを回す (連動施錠※1)	自動施錠 上下のサムターンを回す バックから取り出す アプリのボタンを押す	自動施錠 バックから取り出す ドアのボタンを押す カードをかざす
カードキー・タグキー・おサイフケータイ®	バックから取り出す ドアのボタンを押す カードをかざす	自動施錠 上下のサムターンを回す	自動施錠 バックから取り出す ドアのボタンを押す カードをかざす	自動施錠 バックから取り出す カードをかざす
手動キー	バックから取り出す カギ穴に差して回す	自動施錠 上のサムターンを回す	自動施錠 バックから取り出す カギ穴に差して回す	自動施錠 カギ穴に差して回す

※1 連動施錠：上のサムターンを回すと、下のサムターンが自動で閉まります。(スイッチで簡単にON/OFFが切替えられます。初期設定はOFFになっています。)  
※2 自動施錠：電気錠で閉めた際、ドアが閉まると自動で2つのカギが閉まります。(スイッチで簡単にON/OFFが切替えられます。初期設定はOFFになっています。)



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見様内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

●お問い合わせ  
 ・商品によっては、取付部品により仕様が、カラーや設置の要領が異なる場合がありますのでご確認ください。  
 ・商品写真は取付前のイメージです。実際の商品写真は取付後の写真となります。  
 ・商品写真はイメージです。実際には色や材質が異なる場合があります。必ずしもこの写真と一致するものではありません。  
 ・表示は標準的なイメージです。実際には色や材質が異なる場合があります。必ずしもこの写真と一致するものではありません。  
 ・掲載内容は変更・廃止の可能性があります。最新の情報をご確認ください。